




**HARTMANN
TRESORE**

Notice combinaison à 3 disques intatables SG 8550/Groupe 1



1 - Instructions générales


- Tournez toujours lentement et avec attention le bouton gradué.
- Alignez précisément le numéro sur l'indice utilisé.
- Au cas où vous avez dépassé le numéro de la combinaison, il faut reprendre l'ensemble des opérations depuis le début.

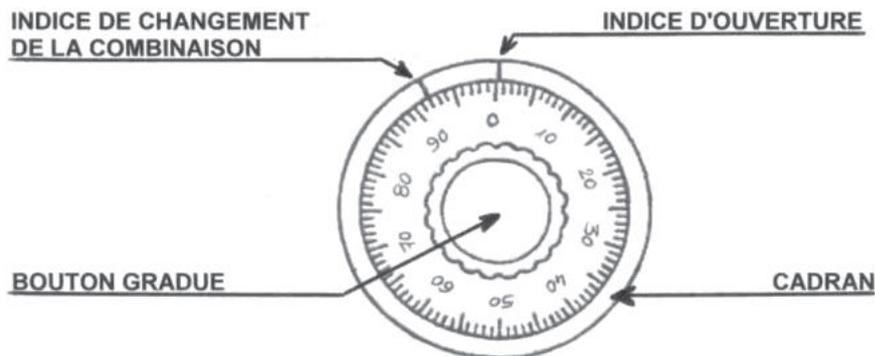

2 - Ouverture lors de la mise en service

(Combinaison mise en usine : 10 - 20 - 30)

- 1) L'alignement des chiffres de la combinaison se fait sur l'indice d'ouverture (à midi sur le cadran).
- 2) Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant 3 fois sur le premier chiffre de la combinaison (10) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au quatrième passage.
- 3) Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre en passant 2 fois sur le deuxième chiffre de la combinaison (20) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au troisième passage.
- 4) Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant 1 fois sur le troisième chiffre de la combinaison (30) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au deuxième passage.
- 5) Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et arrêtez vous précisément sur le chiffre zéro dès le premier passage.
- 6) Sur la position zéro, appuyez sur le bouton gradué et relâchez ce bouton.
- 7) Tournez le bouton gradué dans le sens des aiguilles d'une montre pour procéder à l'ouverture du pêne de la combinaison jusqu'à venir en butée (le bouton doit se bloquer vers le numéro 85).

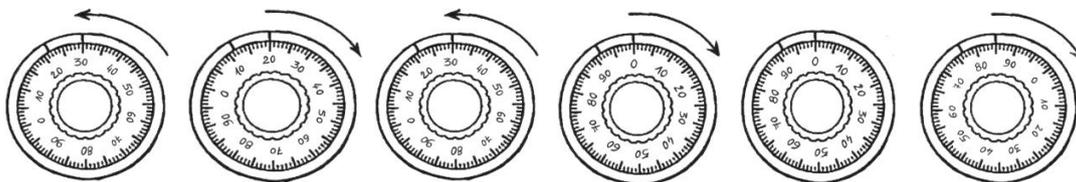

APPUYER SUR LE BOUTON


LA COMBINAISON EST DEVERROUILLEE, VOUS POUVEZ TOURNER LA POIGNEE DU COFFRE OU DE L'ARMOIRE ET OUVRIR LA PORTE.

3 - Fermeture de la porte

Refermez votre porte, tournez la poignée de la porte et tournez rapidement, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le bouton de la combinaison d'au moins trois tours.

4 - Changement de la combinaison

- 1) Procédez à l'ouverture de la porte.
- 2) Porte ouverte, tournez la poignée de la porte et tournez rapidement, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le bouton de la combinaison d'au moins trois tours.
- 3) L'alignement des chiffres de la combinaison se fait sur l'indice de changement de la combinaison (à onze heures sur le cadran). Dans cet exemple la combinaison à modifier est 10 - 20 - 30.
- 4) Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant 3 fois sur le premier chiffre de la combinaison (10) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au quatrième passage.
- 5) Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre en passant 2 fois sur le deuxième chiffre de la combinaison (20) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au troisième passage.
- 6) Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant 1 fois sur le troisième chiffre de la combinaison (30) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au deuxième passage.

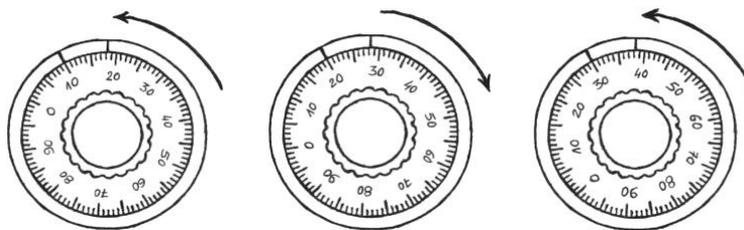

- 7) Côté intérieur de la porte, insérez votre clé changeuse dans le trou ménagé à cet effet.
- 8) Tournez la clé changeuse d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


ATTENTION : NE FORCEZ PAS LA CLE CHANGEUSE. AU CAS OU VOUS NE POUVEZ PAS LA TOURNER D'UN QUART DE TOUR, OU BIEN CETTE CLE N'EST PAS SUFFISAMMENT ENFONCEE DANS LE TROU CHANGEUR, OU BIEN LA COMBINAISON N'A PAS ETE CORRECTEMENT MISE EN PLACE SUR L'INDICE DE CHANGEMENT DE COMBINAISON. DANS CE DERNIER CAS, SORTEZ LA CLE CHANGEUSE ET RECOMMENCEZ DEPUIS LE DEBUT (4,4)

- 9) Lorsque la clé changeuse a été tournée d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la combinaison est débrayée et prête à recevoir une nouvelle combinaison. Composez alors la nouvelle combinaison sur l'indice de changement de combinaison (à onze heures sur le cadran). Par exemple, nouvelle combinaison : 25 - 50 - 32
- 10) Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant 3 fois sur le premier chiffre de la combinaison (25) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au quatrième passage.
- 11) Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre en passant 2 fois sur le deuxième chiffre de la combinaison (50) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au troisième passage.

- 12) Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en passant 1 fois sur le troisième chiffre de la combinaison (32) et arrêtez vous précisément sur ce chiffre au deuxième passage.

Au cas où vous auriez dépassé un des numéros de la nouvelle combinaison, il faut reprendre l'ensemble des opérations depuis le paragraphe 10.

- 13) Côté intérieur de la porte, rembrayez la combinaison en faisant un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez la clé changeuse.

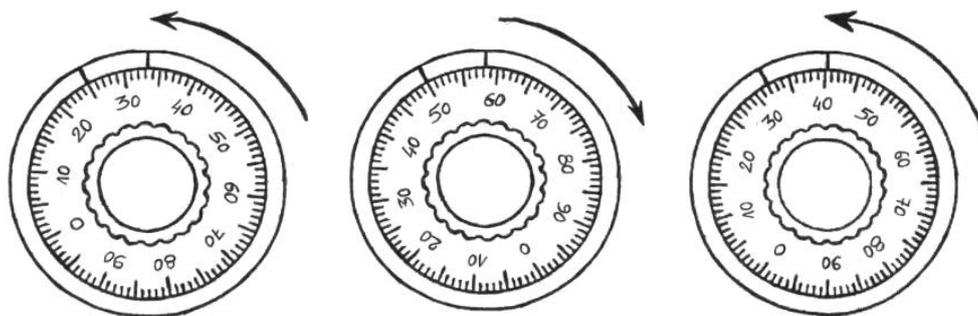

LA NOUVELLE COMBINAISON EST ALORS EN PLACE.

Procédez à plusieurs essais d'ouverture à l'aide de la nouvelle combinaison (paragraphe I) avant de refermer la porte du coffre ou de l'armoire.

ATTENTION : Ne sélectionnez pas pour le troisième chiffre de la combinaison, un nombre entre 0 et 20 ou un nombre supérieur à 90.

Évitez de choisir deux nombres identiques successifs (par exemple : 65 - 35 - 35) ou trois nombres identiques (par exemple 50 - 50 - 50)

TOUTE INTERVENTION EFFECTUEE A LA SUITE DE FAUSSES MANOEUVRES N'ENTRE PAS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE.



**HARTMANN
TRÉSCORE**

3, rue de la Louvière - 78120 Rambouillet

Tél. 01 34 57 11 55

SAV 0 811 69 67 60

sav@hartmann-tresore.fr

Vous pouvez télécharger sur le site web l'intégralité des notices Serrures

www.hartmann-tresore.fr